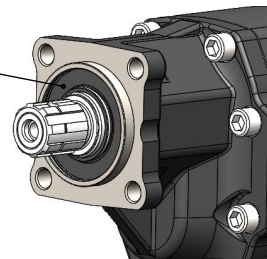



1

NON rimuovere il paraolio della pompa
Do NOT remove the oil seal

**2**

Ingrassare prima del montaggio utilizzando grasso per cuscinetti e compatibile con guarnizioni NBR (esempio Tecnolube Polymer 400) fino a comparsa del grasso nel cuscinetto esterno.

Before assembling use bearing grease compatible with NBR gaskets (example Tecnolube Polymer 400) until the grease appears in the outer bearing.

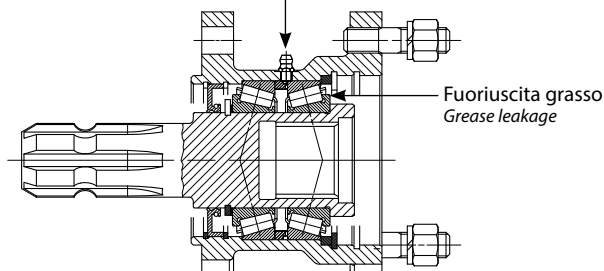


MANUTENZIONE: prevedere ingrassaggio con frequenza annuale o più frequente per applicazioni gravose. Non eccedere con la pressione di pompaggio per evitare danneggiamenti ai paraolio.

MAINTENANCE: provide greasing with annual frequency or more frequent for heavy duty applications. Do not exceed the pumping pressure to avoid damage to the oil seals.

99700104221 // 16/12/2024


1

NON rimuovere il paraolio della pompa
Do NOT remove the oil seal

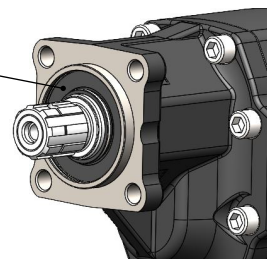**2**

Ingrassare prima del montaggio utilizzando grasso per cuscinetti e compatibile con guarnizioni NBR (esempio Tecnolube Polymer 400) fino a comparsa del grasso nel cuscinetto esterno.

Before assembling use bearing grease compatible with NBR gaskets (example Tecnolube Polymer 400) until the grease appears in the outer bearing.

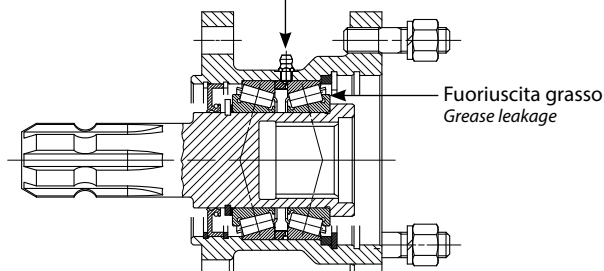

MANUTENZIONE: prevedere ingrassaggio con frequenza annuale o più frequente per applicazioni gravose. Non eccedere con la pressione di pompaggio per evitare danneggiamenti ai paraolio.

MAINTENANCE: provide greasing with annual frequency or more frequent for heavy duty applications. Do not exceed the pumping pressure to avoid damage to the oil seals.

99700104221 // 16/12/2024