


NON rimuovere il paraolio della pompa
Do NOT remove the oil seal

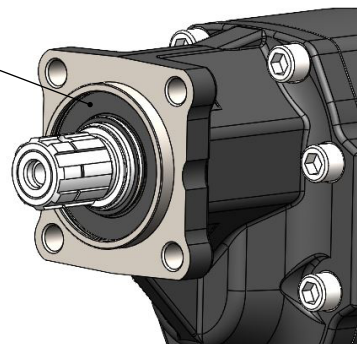


MANUTENZIONE: prevedere ingrassaggio con frequenza annuale o più frequente per applicazioni gravose.
Non eccedere con la pressione di pompaggio per evitare danneggiamenti ai paraolio.

MAINTENANCE: provide greasing with annual frequency or more frequent for heavy duty applications.
Do not exceed the pumping pressure to avoid damage to the oil seals.

99700104220 // 16/12/2024

NON rimuovere il paraolio della pompa
Do NOT remove the oil seal

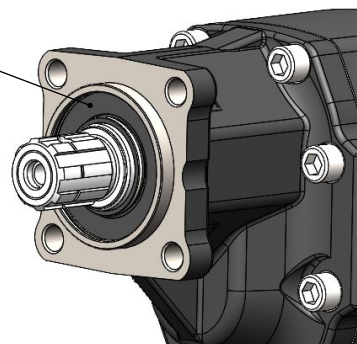

MANUTENZIONE: prevedere ingrassaggio con frequenza annuale o più frequente per applicazioni gravose.
Non eccedere con la pressione di pompaggio per evitare danneggiamenti ai paraolio.

MAINTENANCE: provide greasing with annual frequency or more frequent for heavy duty applications.
Do not exceed the pumping pressure to avoid damage to the oil seals.

99700104220 // 16/12/2024