


**KIT SUPPORTO N-FORCE/KIP-AIR
PER DAF CF 85**
**BRACKET KIT FOR N-FORCE / KIP-AIR
FOR DAF CF 85**


CODICE ORDINAZIONE
ORDER CODE

100-002-70225

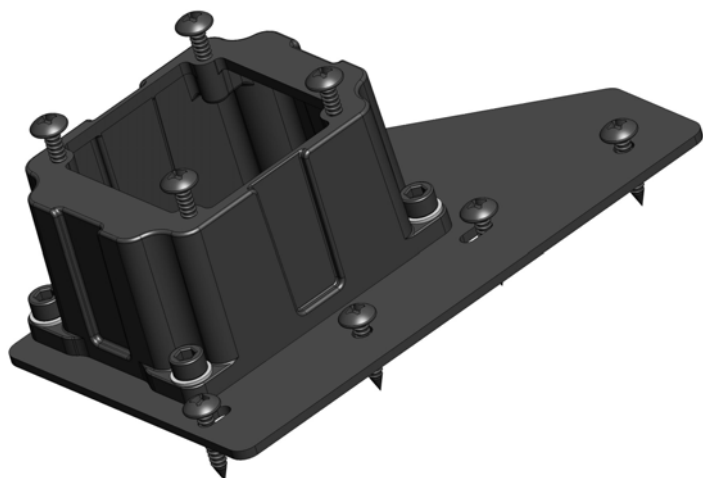

Kit appositamente studiato per fissare i deviatori pneumatici serie N-FORCE / KIP-AIR sul supporto sedile del veicolo DAF CF 85.

Kit especially designed to mount air controls type N-FORCE/KIP-AIR on driver's seat of DAF CF 85.

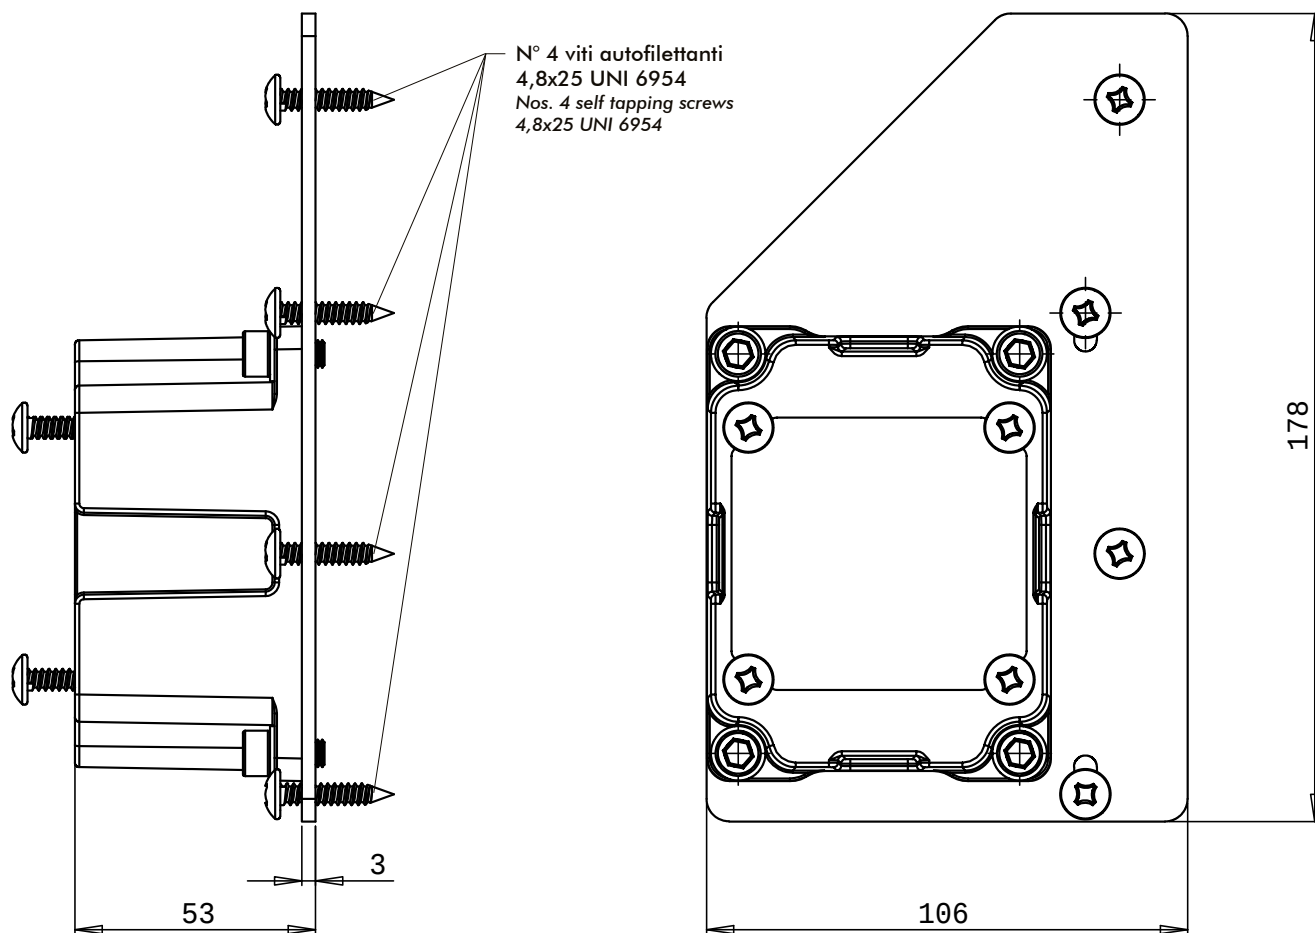

Data: Venerdì 02 dicembre 2011


Codice foglio: 997-100-02702 Rev: //



- 1 – Rimuovere il supporto originale della pulsantiera comando sospensioni.
Remove the original support of suspension control unit.



- 2 – Rimuovere le due viti originali indicate in figura.
Remove the two original screws as shown in the picture.

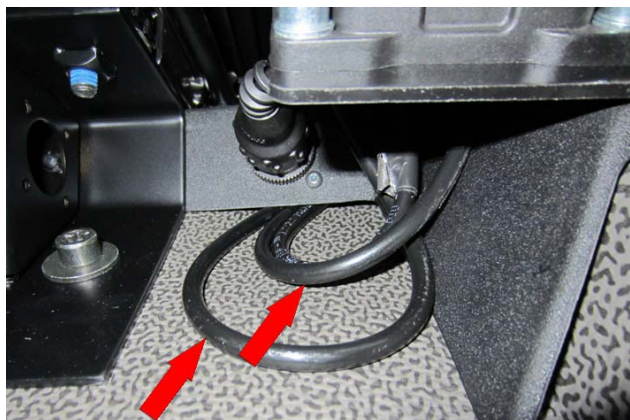

- 3 – Far passare i tubi dell'aria attraverso la giunzione del rivestimento del pavimento.
Route the air hose through the junction of the floor covering.



- 4 – Fissare la piastra metallica con le 4 viti autofilettanti 4,8 x 25 fornite nel kit. Montare il supporto di plastica sulla piastra metallica utilizzando le 4 viti a brugola M6. Collegare i tubi dell'aria e fissare il comando al supporto con le altre 4 viti autofilettanti come mostrato in figura.
Fix the metal plate with the 4 self tapping screws 4,8x25 UNI 6954 supplied with the kit. Mount the plastic bracket onto the metal plate by using the 4 allen screws M6. Connect the air pipe and tight the air control onto the bracket by using the other 4 self tapping screws as shown in the picture.



ATTENZIONE: tutte le operazioni relative al montaggio, devono essere eseguite **IN SICUREZZA** secondo le norme vigenti.

ATTENTION: all the operations related to the assembling of these components have to be carried out in respect of the current **SAFETY** regulations in place