


**SUPPORTO N-FORCE EVO CON
STAFFA PER MERCEDES EURO 6
BRACKET KIT FOR N-FORCE EVO
FOR MERCEDES EURO 6**


CODICE ORDINAZIONE
ORDER CODE

100-002-70323

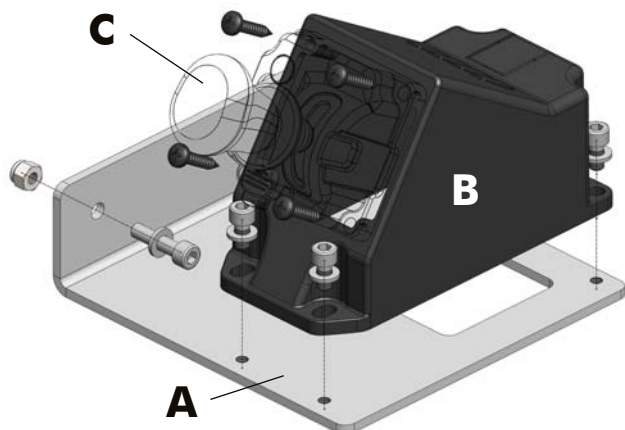

Kit appositamente studiato per fissare i deviatori pneumatici serie N-FORCE EVO sul supporto sedile veicolo MERCEDES EURO 6.

Assembly kit especially designed to mount air controls series N-FORCE EVO on the bracket driver's seat of MERCEDES EURO 6

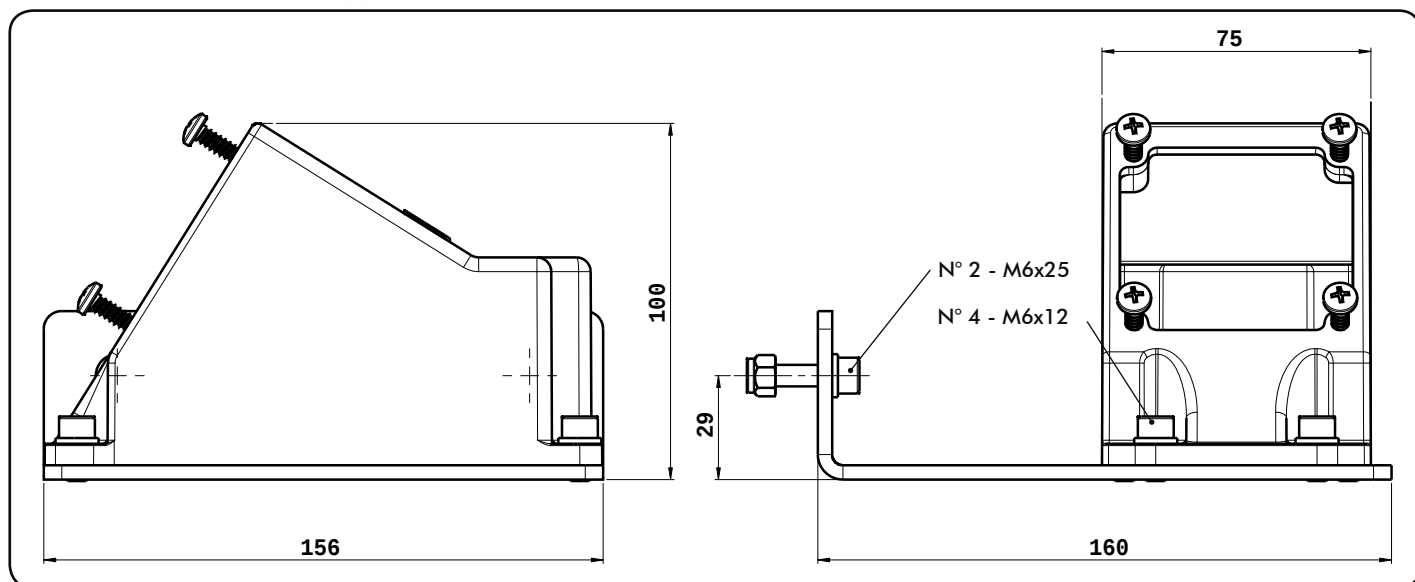

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / MOUNTING INSTRUCTIONS

- 1 - Montare la piastra **A** al sedile. Montare il supporto **B** sulla piastra **A**. Collegare i tubi dell'aria al deviatore pneumatico N-FORCE **C** e fissarlo al supporto **B** con le 4 viti autofilettanti.
- 1 - Mount the plate **A** to driver's seat. Mount the bracket **B** on plate **A**. Connect the air pipe into the air control N-FORCE **C** and fix it on the bracket **B** by using the 4 self-tapping screws.


In caso di impossibilità o difficoltà di utilizzo o realizzo di fori filettati sul supporto del sedile, è consigliato l'uso degli inserti filettati inclusi nella confezione. Per il montaggio degli stessi è necessario realizzare fori con punta Ø9 ed utilizzare l'apposito attrezzo di montaggio.

In case of difficulties while making or using the threaded holes on the seat's support, it is recommended to use the inserts included in the package. For mounting these inserts it is necessary to drill holes Ø9 and using the specifying mounting tool.



ATTENZIONE: tutte le operazioni relative al montaggio, devono essere eseguite **IN SICUREZZA** secondo le norme vigenti.

ATTENTION: all the operations related to the assembling of these components have to be carried out in respect of the current **SAFETY** regulations in place

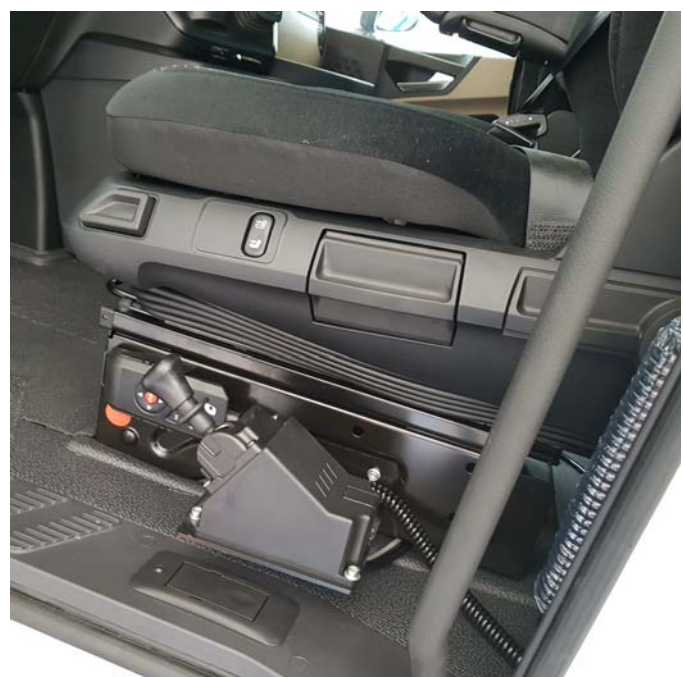

Data: Lunedì 02 gennaio 2017

Codice foglio: 997-100-00223 Rev: AB