

**ISTRUZIONI CONNESSIONE
CABLAGGIO/COMANDI AIR-PACK**
AIR-PACK CONNECTION INSTRUCTIONS

100019

AIR-PACK

**Dopo aver portato la testa del cablaggio in cabina la
connessione tra la testa del cablaggio e il gruppo spie
pulsanti deve avvenire accoppiando i colori secondo la
tabella riportata di seguito.**

*Once the cable is in the cab, the connection to the
lamps/switches should be done according to
the following information:*

LATO SPIA <i>LAMP SIDE</i>	LATO CABLAGGIO <i>CABLE SIDE</i>
Marrone <i>Brown</i>	Marrone <i>Brown</i>
Arancio <i>Orange</i>	Arancio <i>Orange</i>
Blu <i>Blue</i>	Blu <i>Blue</i>
Verde <i>Green</i>	Verde <i>Green</i>
Rosa <i>Pink</i>	Rosa <i>Pink</i>
Rosso <i>Red</i>	Rosso <i>Red</i>
Nero <i>Black</i>	Giallo-Nero <i>Yellow-Black</i>
Nero <i>Black</i>	Giallo <i>Yellow</i>

Rev:AC

Codice foglio:99700100669

Rev://

Codice fascicolo:


Data: Martedì 2 dicembre 2003

ISTRUZIONI CONNESSIONE CABLAGGIO/COMANDI AIR-PACK

AIR-PACK CONNECTION INSTRUCTIONS

100019

AIR-PACK

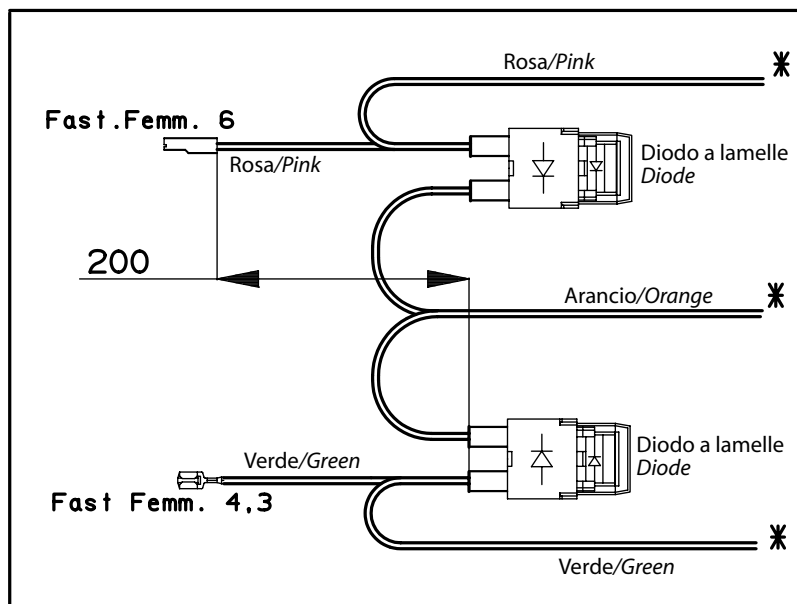

Il diodo a lamelle non è un fusibile.
Su di esso è indicata una freccia →| e
la punta della freccia deve essere rivolta verso il filo arancio.

The diode IS NOT a fuse.
The arrow →| on it must point
toward the orange wire.

Rev:AC

Codice foglio:99700100669

Rev://

Codice fascicolo:

Data: Martedì 2 dicembre 2003