


MI 09704210059

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS




CODICE KIT
KIT CODE

09704210059


POWERFUL ZF ECOMID 9S/16S

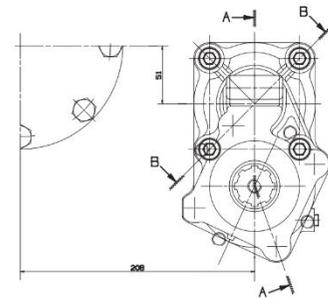


Adattatore montato su cambi ZF 9S-16S
Adaptor fitted onto the gearbox ZF 9S-16S

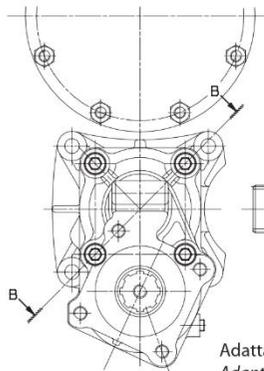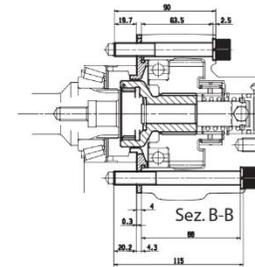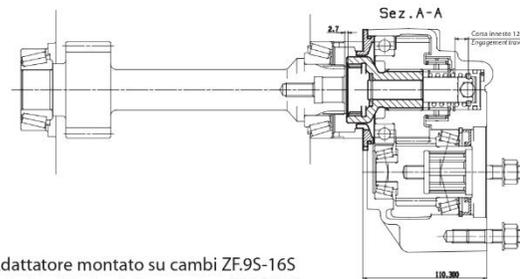

Adattatore montato su cambi Volvo
Adaptor fitted onto the gearbox Volvo

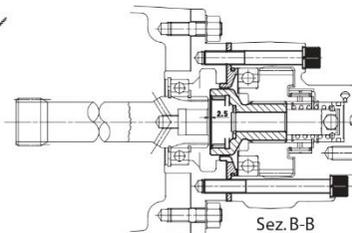

Adattatore montato su cambi EATON-TWIN SPLITTER
Adaptor fitted onto the gearbox EATON-TWIN SPLITTER

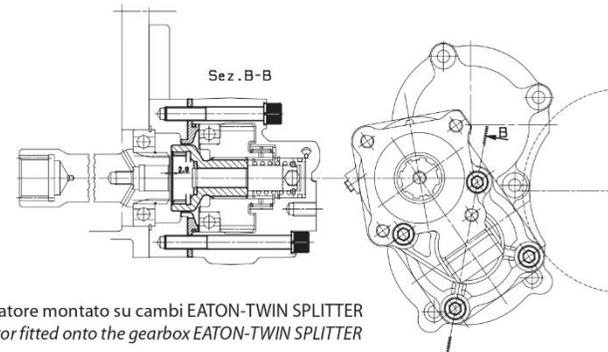

N.B. In fase di montaggio della PTO sul cambio verificare.

- Accertarsi che le 4 viti TCE M 12 non si bloccino in fondo al foro filettato del cambio, ma fissino saldamente il CORPO PTO al cambio stesso.
- Mettere alcune gocce di prodotto frena-filetti tipo MEDIO (Loctite 242) sulle 4 viti TCE M 12 fissaggio PTO al cambio, e anche sulle 6 viti che assemblano il corpo anteriore con il corpo posteriore.

N.B. While mounting the PTO on the gearbox please make sure that:

- The 4 hex. Screws M12 do not get stuck at the end of the gearbox thread parts.
- Please add to the 4 screws some drops of sealant MEDIUM type (Loctite 242) and also to the 6 screws tightener the two halves of the PTO.