




MI 09704216080

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY ISTRUCTIONS

CODICE KIT
KIT CODE

09704216080

MERCEDES G-60

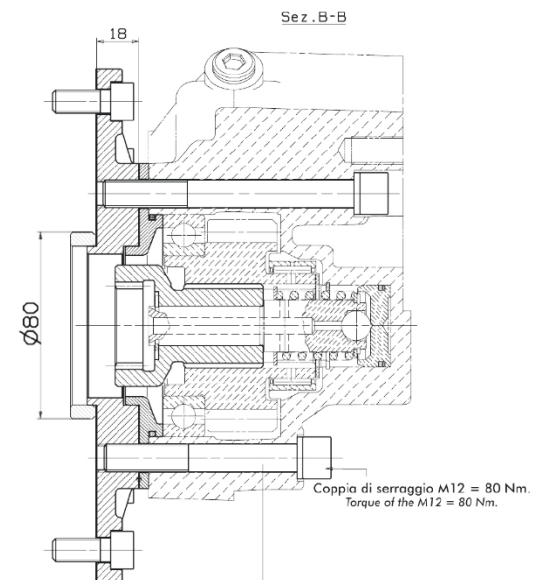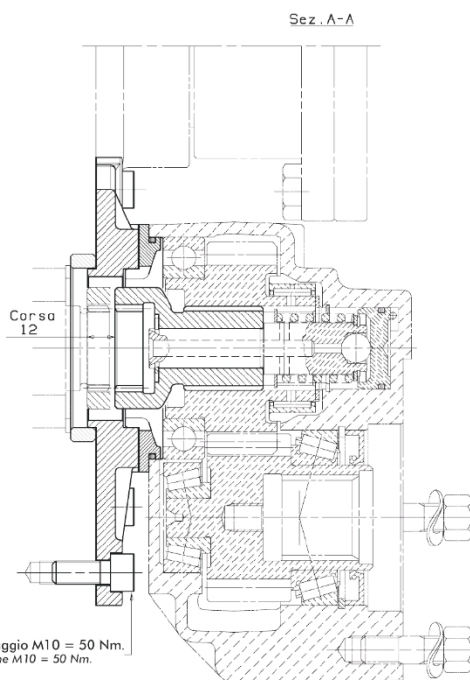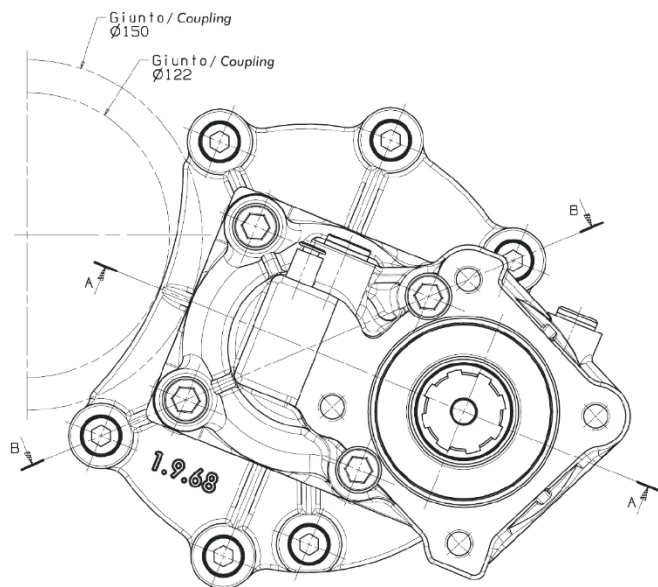

In fase di montaggio ACCERTARSI CHE
LE 4 VITI TCE M 12 NON SI BLOCCINO
IN FONDO AL FORO FILETTATO DELLA PIASTRA.
While mounting please check that the 4 screws TCE
M12 are not stuck at the end of the
threaded hole of the plate.