


MI 10000270243



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / MOUNTING INSTRUCTIONS

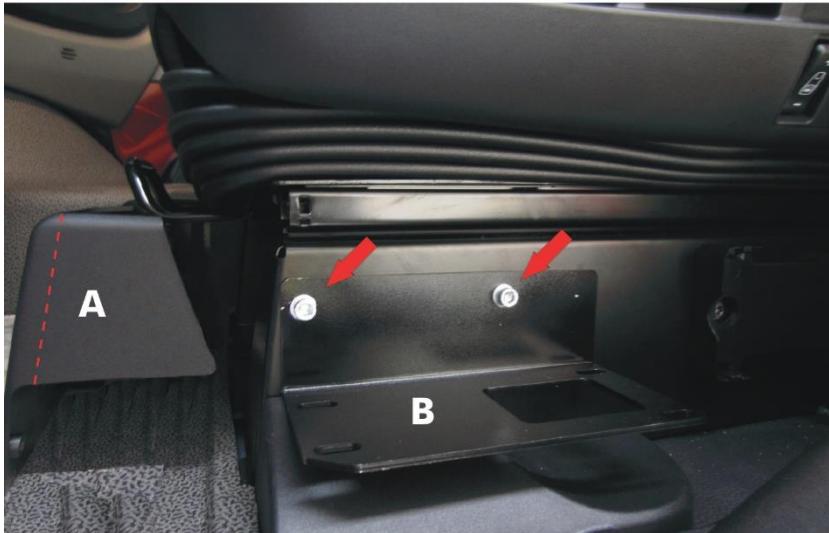

- 1 - Rimuovere il particolare **A** e tagliare la plastica come indicato in figura.
Nei 2 fori filettati M6 presenti nel sedile, fissare la piastra **B**.

1 - Remove the part **A** and cut the plastic part as shown in the picture. Insert the bracket **B** into the two threaded holes M6.



- 2 - Montare il supporto **C** sulla piastra **B** con 3 viti M6.
Collegare i tubi dell'aria al deviatore pneumatico N-FORCE **D** e fissarlo al supporto **C** con le 4 viti autofilettanti.
- 2 - Mount the bracket **C** on the plate **B** by using the 3 screws M6. Connect the air pipe into the air control N-FORCE **D** and fix it on the bracket **C** by using the 4 self-tapping screws.



In caso di impossibilità o difficoltà di utilizzo o realizzo di fori filettati sul supporto del sedile, è consigliato l'uso degli inserti filettati inclusi nella confezione. Per il montaggio degli stessi è necessario realizzare fori con punta Ø9 ed utilizzare l'apposito attrezzo di montaggio.
In case of difficulties while making or using the threaded holes on the seat's support, it is recommended to use the inserts included in the package. For mounting these inserts it is necessary to drill holes Ø9 and using the specifying mounting tool.